

Rychlá kontrola pro zákaznický servis


ekey home otisk prstu integra 2.0 ve spojení s řídicí jednotkou micro





Tento dokument je pomůckou pro montážníky/techniky k rychlému zjištění, jestli jsou otisk prstu a řídicí jednotka v pořádku nebo jestli musí být vyměněny a jestli bylo propojení kabelů správně provedeno.

Jak svítí skener?

Co je třeba dělat ...

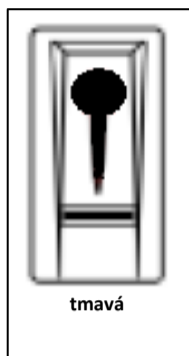


Přezkoušejte napájení.
Na napájecím zdroji a na řídicí jednotce micro ve dveřích musí být stejnosměrné napětí.
Řídicí jednotka musí blikat.

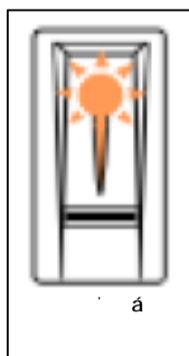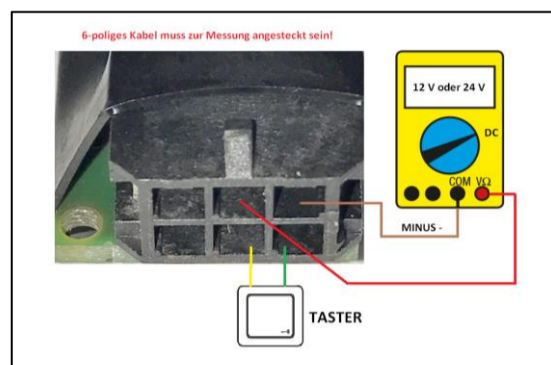

Přezkoušejte polaritu na napájecím zdroji řídicí jednotka micro je při přepólování tmavá, ale skener bliká žlutě


žádné spojení s řídicí jednotkou

stlačte tlačítko reset 5 sec.
po resetování musí skener blikat modře

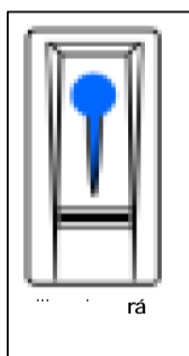


otisk prstu je připraven k provozu

Byly již někým načteny administrátorské prsty nebo již někdo tento skener uvedl pomocí aplikace do provozu. Tato osoba může dále systém spravovat nebo proveďte RESET.

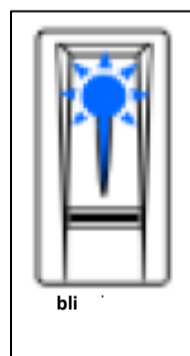

Otisk prstu je ve stavu jako při dodání.


Přístroj lze nyní podle návodu uvést do provozu pomocí administrátorských prstů nebo pomocí bluetooth aplikace. Před spojením s telefonem, odpojte dveře krátce od proudu.

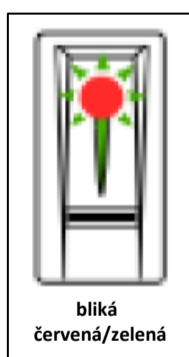

Blikání červená/zelená znamená, že sensor je

- A - znečištěn
- B - poškrábán
- C - vykazuje jinou závadu

Sensor

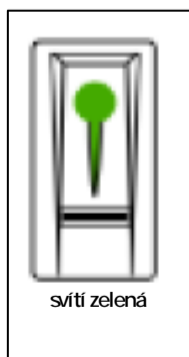

Otisk prstu svítí zeleně, ale dveře se neotvírají

- A – řídicí jednotka nespíná
- B – motorické zámek je poškozen nebo špatně propojen

A1

Leuchtet LED an der SE micro 3 Sekunden grün, sobald der Scanner grün gibt.

B

Überprüfen Sie das Motorschloss gemäß der Anleitung des Herstellers.

A2

Elektrische Prüfung ob Relais auch wirklich schaltet.

6-poliges Kabel muss zur Messung angesteckt sein!

